




MADE FOR PERFORMANCE

Montážní návod
Mounting instructions

Hydraulika / hydraulics Zetor Crystal 9 8298 226 5

Ovládací hydraulika / hydraulics Zetor Crystal 9 8298 226 5

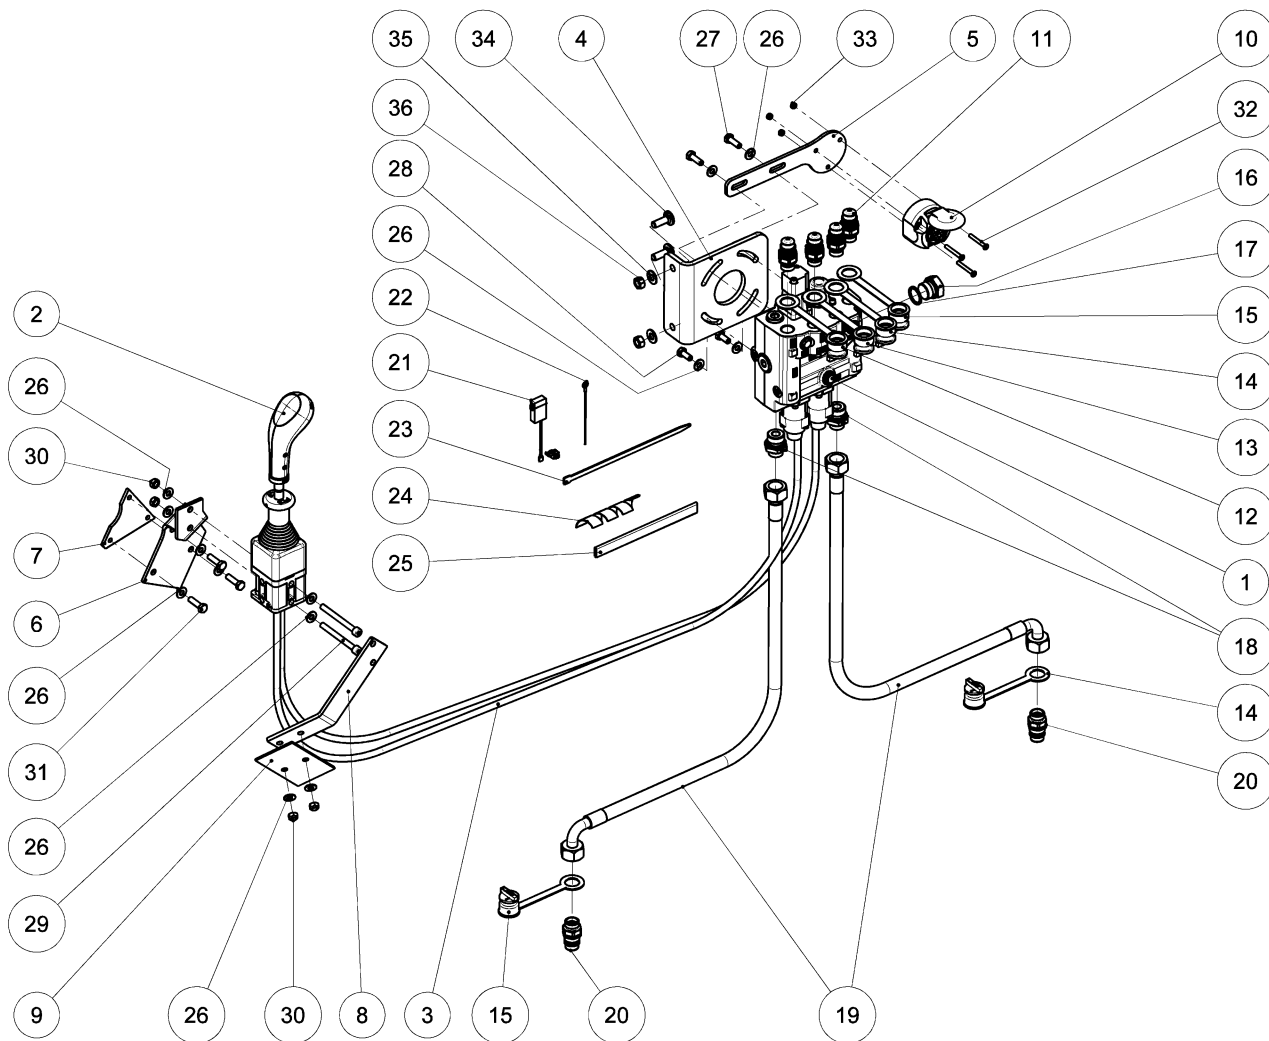

Ovládací hydraulika / hydraulics Zetor Crystal 9 8298 226 5

Ovládací hydraulika / hydraulics Zetor Crystal 9 8298 226 5				
Pozice / Position	Objednáací číslo / Order Number	Množství / Quantity	Název	Name
1	0002021	1	Rozvaděč RMB-202	Oil distributor RMB-202
2	0005081	1	Ovladač IP-6055	Joystick IP-6055
3	0004330	2	Bowden 2,2m	Bowden 2,2m
4	0 8530 367 5	1	Držák rozvaděče	Holder of oil distributor
5	0 8530 368 5	1	Držák zásuvky	Holder of drawer
6	0 8541 071 5	1	Držák ovladače	Holder of joystick
7	0 8530 045 5	1	Podložka	Washer
8	0 8540 125 5	1	Držák	Holder
9	0 9230 040 5	1	Podložka	Washer
10	0146916	1	Zásuvka 7 POLOVA 12 V	Drawer 7 12 V
11	0148676	4	Zástrčka 413448E ISO-12.5 G1/2-E	Nipple 413448E ISO-12.5 G1/2-E
12	0146586	1	Prachovka zástrčky 6223 modrá	Dust cover 6233 blue
13	0146608	1	Prachovka zástrčky 6225 zelená	Dust cover 6225 green
14	0146597	2	Prachovka zástrčky 6224 žlutá	Dust cover 6224 yellow
15	0146575	2	Prachovka zástrčky 6222 červená	Dust cover 6222 red
16	0 9026 325 5	1	Zátka	Plug
17	0152317	1	Kroužek těs. 60927262734	Gasket 60927262734
18	0145398	2	Hrdlo 114156822	Intel branch 114156822
19	0148962	2	Hadice 2SN DN12x3400-DKOL-M22x1,5 / DKOL90-M22x1,5	Hose 2SN DN12x3400-DKOL-M22x1,5 / DKOL90-M22x1,5
20	0146828	2	Zástrčka 41122224	Nipple 41122224
21	9 8916 060 5	1	Pojistka	Fuse
22	9 8916 053 5	1	Vodič	Cable
23	0034595	6	Pásek stahovací CB 7,6x300	Tape PVC CB 7,6x300
24	0152988	0,1 kg	Trubicová pružina	Tube spring

Ovládací hydraulika / hydraulics Zetor Crystal 9 8298 226 5				
Pozice / Position	Objednáací číslo / Order Number	Množství / Quantity	Název	Name
25	0108680	0,2m	Lišta	Ribbon
26	0263043	13	Podložka 8 RIPP	Washer 8 RIPP
27	0040546	2	Šroub M8x25-8.8-A3L-ISO-4017	Screw M8x25-8.8-A3L-ISO-4017
28	0005868	2	Šroub M8x20-8.8-A3L-ISO-4017	Screw M8x20-8.8-A3L-ISO-4017
29	0177342	2	Šroub M8x85-8.8-A2L-ISO-4762	Screw M8x85-8.8-A2L-ISO-4762
30	0258082	4	Matice M8-8-A3C-ISO-7042	Nut M8-8-A3C-ISO-7042
31	0005870	3	Šroub M8x30-8.8-A3L-ISO-4017	Screw M8x30-8.8-A3L-ISO-4017
32	0306801	3	Šroub M5x40-5.8-A2L-ISO-2009	Screw M5x40-5.8-A2L-ISO-2009
33	0062799	3	Matice M5-8-A3C-ISO-7042	Nut M5-8-A3C-ISO-7042
34	0034001	2	Šroub M10x30-8.8-A3L-ISO-8678	Screw M10x30-8.8-A3L-ISO-8678
35	0320034	2	Podložka 10 RIPP	Washer 10 RIPP
36	0005802	2	Matice M10-8-A3C-ISO-4032	Nut M10-8-A3C-ISO-4032


Postup montáže / mounting procedure

1. Namontovat hydrauliku na rám.
Hydraulics mounted to the frame.
2. Namontovat držák + ovladač (poz.6, 7, 2).
Fit the bracket + Joystick (pos. 6, 7, 2).



Postup montáže / mounting procedure

3. Hadice poz. 19 připojit přes rychlospojky poz. 20 do vnějšího hydraulického okruhu, v zadní části traktoru. Dodržet správné připojení, na hadici s červenou prachovkou rychlospojky musí jít tlak (p) a hadice se žlutou prachovkou musí být připojená do odpadu (T) při aktivaci vnějšího okruhu.
Connect the hose pos.19 via the quick coupling pos.20 to the external hydraulic circuit at the rear of the tractor. Observe the correct connection, the hose with the red dust cover must be pressurized (p) and the yellow dust hose must be connected to the tank (T) when the outer circuit is activated.
4. Zapojit elektroinstalaci dle schématu.
+ připojit na pojistku traktoru, kde je proud při zapnutí klíčku do polohy 1.
Connect the wiring according to the diagram.
+ Connect to the tractor fuse where the current is when the key is turned to position 1.
5. Volné kabely a hadice přichytit stahovacími páskami. Exponované hadice omotat ochranným opletem.
Loose cables and hoses attach tie-wraps. Exposed pipe wrapped with protective braiding.

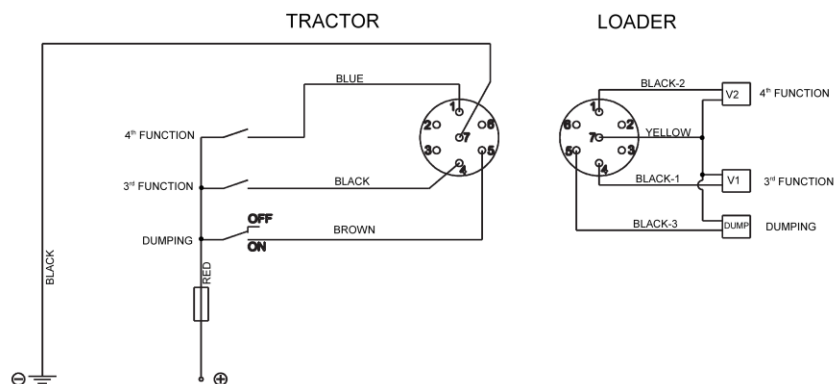



M A D E F O R P E R F O R M A N C E

V případě nejasností kontaktujte:

1. Jan Koubek – OTS (servis) HSH a.s.

Tel.: +420 602 744 716 e-mail: jan.koubek@traclift.cz

2. Ing. Jiří Pelíšek – Konstrukce HSH a.s.

Tel.: +420 733 671 897 e-mail: jiri.pelisek@agrostroj.cz

3. Ing. Martin Vítek – Konstrukce HSH a.s.

Tel.: +420 724 245 256 e-mail: martin.vitek@traclift.cz